



# Montageanleitung

Unterfahrschutz  
Artikel-Nr.: 0176121

**RENAULT**  
**Twizy**



- **Alle Arbeiten sollten mit äußerster Sorgfalt durchgeführt werden, um Beschädigungen zu vermeiden! Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.**







# Montageanleitung

Unterfahrschutz  
Artikel-Nr.: 0176121

**RENAULT**  
**Twizy**

Pos.	Menge	Benennung	Norm	Werkstoff
1	1	Unterfahrschutz		VA
2	2	Halter		VA
3	4	Sechskantschraube M 6 x 25	DIN 933	VA
4	8	Unterlegscheibe Ø 6,4 x 18	DIN 9021	VA
5	4	Fächerscheibe Ø 6,4	DIN 6798A	VA
6	4	Mutter	DIN 934	VA
7	2	Sechskantschraube M 6 x 16	DIN 933	VA

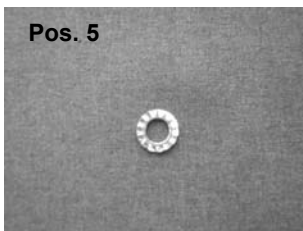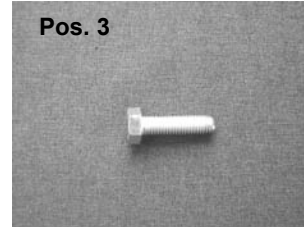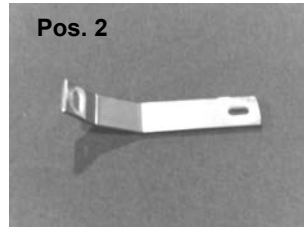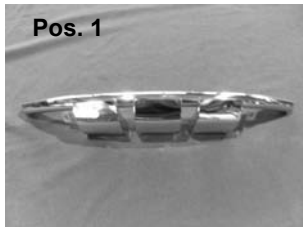



# Montageanleitung

Unterfahrschutz  
Artikel-Nr.: 0176121

**RENAULT**  
**Twizy**

Bild.1

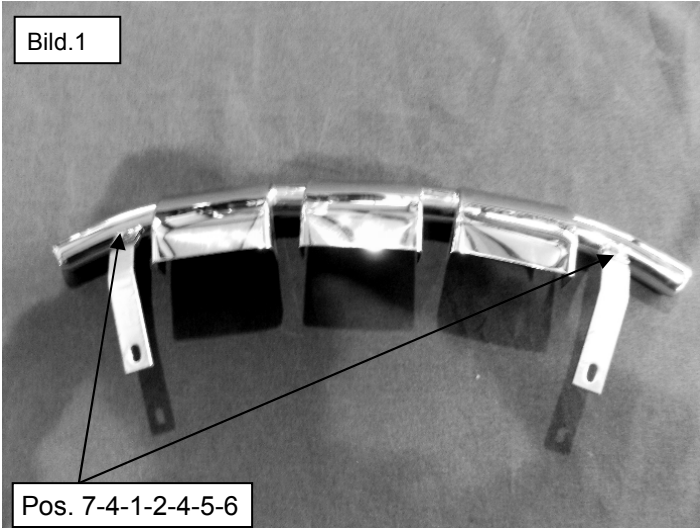


Bild.2

